M/G 自動功率因數調整器 NR6/NR12

中文操作說明書

1. 一送電時出現 LANGUAG 按 enter 進入選擇 ENGLISH 後，按 enter 即可設定成英文劃面。
2. 使用前需先設定好參數才能正確使用。
3. 在顯示劃面上按 enter 進入設定主劃面再按 ▼ 鍵到 PARAMET 劃面，再按 enter 進入 CODE？劃面，再同時按 ▲ 、 ▼ 兩鍵 2 秒後進入設定各項目，再按 enter 進入，按 ▲ 或 ▼ 鍵去更改為所需之值，OK 後再按 enter 跳出來，再按 ▼ 鍵設定下一個項目。

   a. CT：CT 之一次側值，如 3000/5A 時，設定 3000。

   b. VOLTAGE：接線之電壓值，接 L2、L3 時設定 380V，L1-N 時則設定 220V

   c. WIRING：PT 及 CT 之接線需依實際接線，請參攷接線圖，3Φ4W 時接 R-N 相電壓，R 相電流；3Φ3W 時接 S-T 相電壓，R 相電流，之狀況來設定，如 L2-L3，I1-AUTO (3Φ3W 時)或 L1-N，I1-AUTO (3Φ4W 時)。

   d. COS PHI：功率因數目標值。

   e. MANUAL C/K：C/K 時手動設定。

   f. AUTO：C/K 值自動設定。

   g. DELAY：每段延遲時間 10 秒～600 秒。

   h. PROGRAM：NORMAL 適用於 1：2：4：4。

   CIRC.A 適用於 1：1：1：1 循環式及所有方式。

   CIRC.B 適用於 1：2：2：2

   STACK 適用於 1：1：1：1 後投入先跳脫

   OPTIM 其它特殊規格，需規劃下一項目 STEP.SEQ。

若設定其它項目時，則下一項目 STEP.SEQ 則不用再設定。

i. STEP.SEQ：上一項若設定 OPTIM 時，則需依 SC 額定去設定。

j. N.STEPS：電容器之段數。

k.VERIFY：確認以上之設定，此項勿輕易 enter，會使 SC 投入並跳脫。

l. STEP.TST：各段數接點測試。

m. LANGUAG：設定語言。

完成後，按 esc 跳出此項目，再按一次 esc 跳到量測之劃面。

4. 量測值：在正常劃面下會顯示目前之功率因數值，可按 ▼ 看其它的數值，如電壓、電壓 THD、電流、功率、無效功率、視在功率、溫度等。

5. 接線圖：

Line-to-Neutral Connection

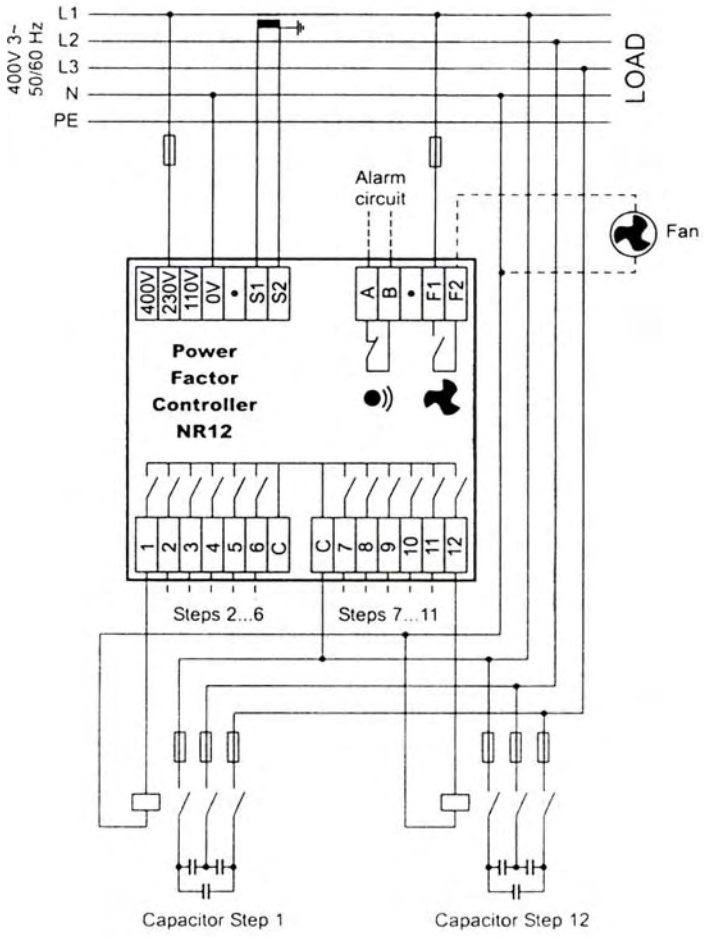

Line-to-Line Connection

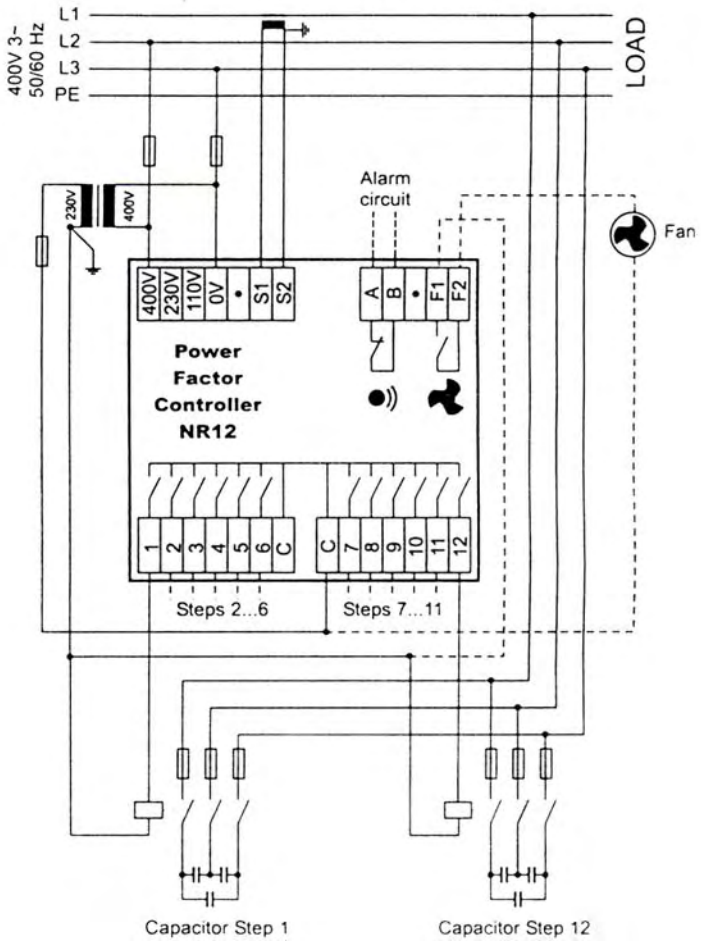

Schneider Electric 施耐德電機授權經銷商
普得企業股份有限公司

總公司:台北市內湖區行愛路68號6樓
電　話:(02)8791-8588　　中辦處:(04)2296-9388
傳　真:(02)8791-9588　　高辦處:(07)227-2133
E-mail:toyotech@ms37.hinet.net　　網　址:www.toyotech.com.tw